
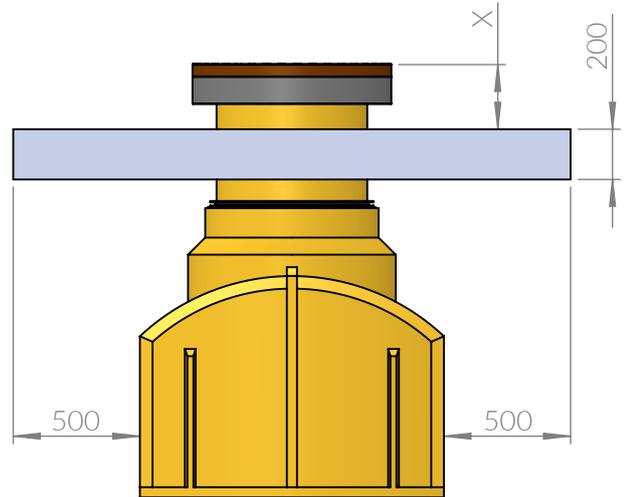


Einbauprinzip Lastabtragplatte

Kein Kraftschluss zwischen Lastabtragplatte und Schachtkörper!

Die Kraftübertragung zwischen Deckelrahmen und Lastabtragplatte muss durch Auflageringe oder einen geeigneten Bodenaufbau sichergestellt werden!

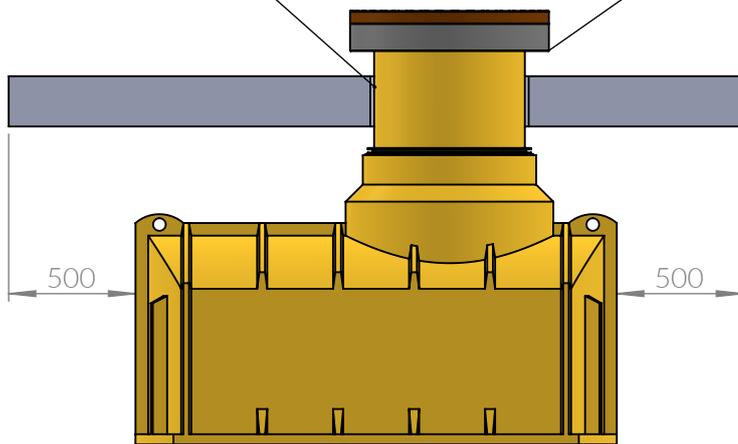

Die angegebenen Maße sind Orientierungswerte. Die statische Auslegung der Lastabtragplatte und des Unterbaus hat ortspezifisch unter Berücksichtigung der tatsächlichen Belastungen und der Tragfähigkeit des Untergrunds durch einen Fachplaner zu erfolgen! Die Einbauhöhe X richtet sich nach den Erfordernissen des gewählten Bodenaufbaus.

Empfohlene Maße:

